



## ENVIROHAZE

REMOVEDOR DE MANCHA

### Descripción General

**ENVIROHAZE®** es un soluble en agua, no peligroso removedor de mancha. Este producto esta diseñado para eliminar la mancha (imagen fantasma) de el tejido de la pantalla. **ENVIROHAZE®** obrar sobre todo tipos de manchas de tinta, especialmente tintas de plastisol, y es seguro sobre todo tipo de telas.

### Ventajas

- Biodegradable / Drenar Seguro
- No Peligrosos
- Bajo Olor
- Alto Flash
- No Caustico
- PH Neutral
- Soluble En Agua
- Malla Seguro

**1022 HP**  
1000 P.S.I.



### Consejo Rápido:

Permitir producto a habitar más, 10-15 minutos para manchas difíciles.

Un buen lavador de alta presión hará mas fácil su trabajo.

### Aplicación



1. Aplique ENVIROHAZE® en ambos lados de la pantalla.





2. Restregué la pantalla con un cepillo o almohadilla no-raposa. Permita producto residir en la pantalla 2 a 5 minutos.



3. Enjuague de alta presión empezando de abajo en el lado con al cara de impresión. Invertir pantalla y enjuague de alta presión.

Busque mas información sobre todos los productos de la ENVIROLINE® de la química VERDE.

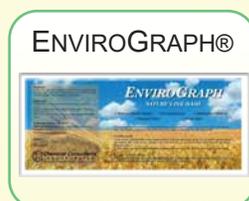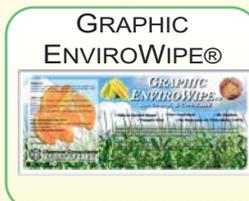

1850 Wild Turkey Circle Corona, CA 92880  
(800) 753-5095 [www.ccidom.com](http://www.ccidom.com)